

Características


- MDF revestido com resina PET (resina composta de até 80% de material reciclado).
- Módulos de 150(L)x2600(A)x25(E)mm.
- Resistentes ao impacto;
- Variedade e estabilidade de cores;
- Não apresentam amarelamento;
- Barreira contra mofos e cupins e gordura.
- Hidrorepelente.
- Acompanha perfis (superior e inferior) e arruela.
- O peso aproximado é de 6kg/peça.

Manutenção e Cuidados Gerais

- A limpeza dos painéis é feita somente com pano seco ou levemente umedecido.
- Soluções de água e sabão neutro ou álcool podem ser aplicadas em caso de sujidades mais pesadas. Não utilizar outros produtos químicos antes de consultar a fábrica.
- Sempre que houver a necessidade de transportar os Brises, embala-los com papelão e cantoneiras para evitar quebra na ponta dos mesmos.

⚠ Atenção

- Armazenar o produto em local sem incidência de chuva e sol, em piso plano, de acordo com a seguinte imagem:

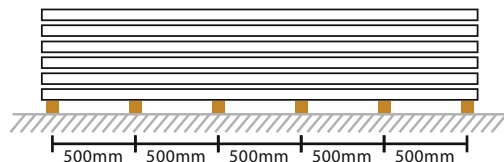

- Tenha sempre em mãos a paginação Mentha para orientar-se quanto ao desenho.

⚠ Não Recomendado

- Pendurar quaisquer objetos nos produtos Mentha.
- Instalar suportes para televisões diretamente nos produtos Mentha.
- Pintar o produto, quando já termolaminado (envolto por PET).


Materiais para Instalação



- perfil de alumínio.



- bucha para drywall

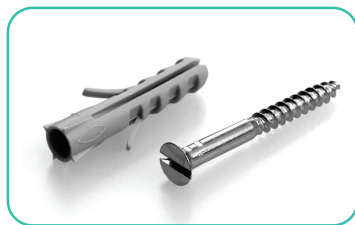

- parafusos e buchas



- arruela

Ferramentas Recomendadas para Instalação



- furadeira



- plaina



- serra



- trena



- nível

Passo-a-passo - Instalação com Perfis

1. Faça um planejamento de medição, conferindo as medidas do local.
2. Após a medição faça os ajuste na altura da peça de acordo com o desejado, com o auxílio de uma serra tico-tico, sempre fazer ajustes de forma simétrica.
ex: para um vão de 2,42m, serão retirados 18cm do brise, de forma que seja recortado 9cm na margem superior e 9cm na margem inferior.
3. Faça a furação para os perfis(chão e teto) e os instale, lembre-se de fazer o furo no meio do perfil, a distancia entre os perfis deve ser de 3cm.
4. Certifique-se do alinhamento dos perfis.
5. Encaixe os Brises nos perfis, seguindo a paginação feita anteriormente no chão.
6. Instalação Completa.

obs: o modelo LAMBADA deve ser paginado de modo que a peça seguinte sempre esteja orientada 180° em relação a anterior, segue imagem:

